



Кровать выполнена согласно ГОСТ 19301.3-2022. Предприятие гарантирует качество кровати согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации кровати (механические повреждения – бой, сколы и прочее), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Сборка кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кровати окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

**ВНИМАНИЕ!** Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушья. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены, винты не должны шататься, во избежание травм.

Рекомендуемые габаритные размеры матраса для овальной кровати 1200x600x100 мм.

**Благодарим за покупку!**

**СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА.**

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ.**

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостатков комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

**ПРИ ПОКУПКЕ КРОВАТИ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!**

**БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**

Завод-изготовитель вправе:

1. отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 19301.3-2022
2. вносить изменения в изделие и их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.

# Детская кровать

## Инструкция по сборке




### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации


| Фурнитура |                                                                                     |                                     |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Ф1        |    | Ключ шестигранный                   | 1 шт.    |
| Ф2        |    | Винт М6х50                          | 12 шт.   |
| Ф3        |    | Винт М6х25                          | 8 шт.    |
| Ф4        |    | Евровинт 7х50 плоская голова Ø 15   | 4 шт.    |
| Ф5        |    | Евровинт 7х50 голова Ø 10           | 18 шт.   |
| Ф6        |    | Саморез с прессшайбой 4х20-25       | 12 шт.   |
| Ф7        |    | Саморез 3,5х25                      | 16 шт.   |
| Ф8        |    | Саморез 3,5х16                      | 8 шт.    |
| Ф9        |    | Пластиковая Т-образная направляющая | 4 шт.    |
| Ф10       |    | Шариковые направляющие              | 2 компл. |
| Ф11       |    | Шток с пружиной                     | 2 шт.    |
| Ф12       |    | Рычаг фиксатора                     | 2 шт.    |
| Ф13       |    | Опора-подпятник                     | 4 шт.    |
| Ф14       |  | Гвоздь 1х12                         | 30 шт.   |
| Ф15       |  | Рычаг маятника                      | 4 шт.    |
| Ф16       |  | Втулка пластиковая                  | 8 шт.    |
| Ф17       |  | Стопор                              | 2 шт.    |
| Ф18       |  | Шток эксцентрика                    | 2 шт.    |
| Ф19       |  | Эксцентриковая стяжка               | 2 шт.    |
| Ф20       |  | Деревянный шкант                    | 4 шт.    |
| Ф21       |  | Заглушка евровинтов                 | 8 шт.    |

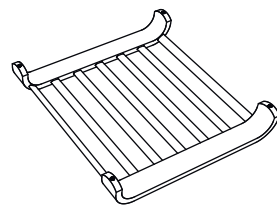


C1 Боковая решетка 2 шт.

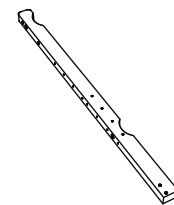


C2 Ножка левая передняя 1 шт.

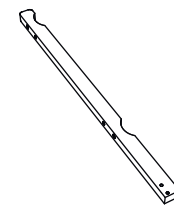


C3 Ножка левая задняя 1 шт.

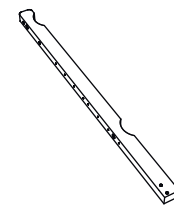


C4 Ножка правая передняя 1 шт.

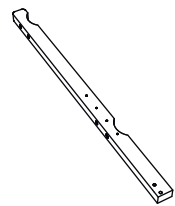


C5 Ножка правая задняя 1 шт.

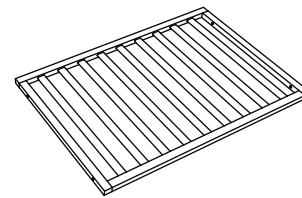


C6 Ограждение заднее 1 шт.

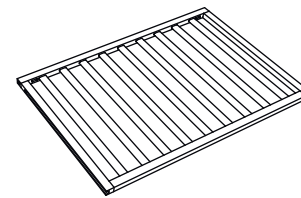


C7 Ограждение переднее 1 шт.

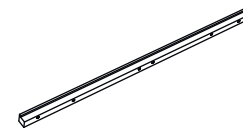


C8 Брусok ложа 2 шт.

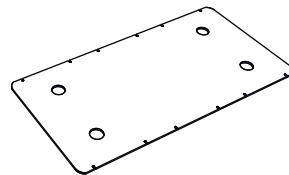


C9 Ложе 1 шт.

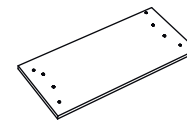

C10 Боковая стенка основания 2 шт.

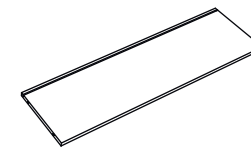


C11 Задняя стенка основания 1 шт.




C12 Планка распорная нижняя 1 шт.




C13 Планка распорная верхняя 1 шт.

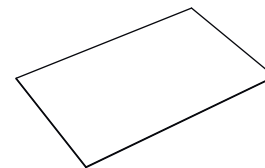


C14 Крышка основания ДВПО 1 шт.




C15 Планка маятника 2 шт.




C16 Боковая стенка ящика 2 шт.



C17 Задняя стенка ящика 1 шт.

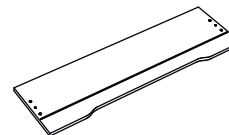


C18 Фасад ящика 1 шт.

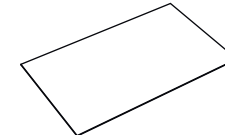

C19 Дно ящика ДВПО 1 шт.


1

Корпус

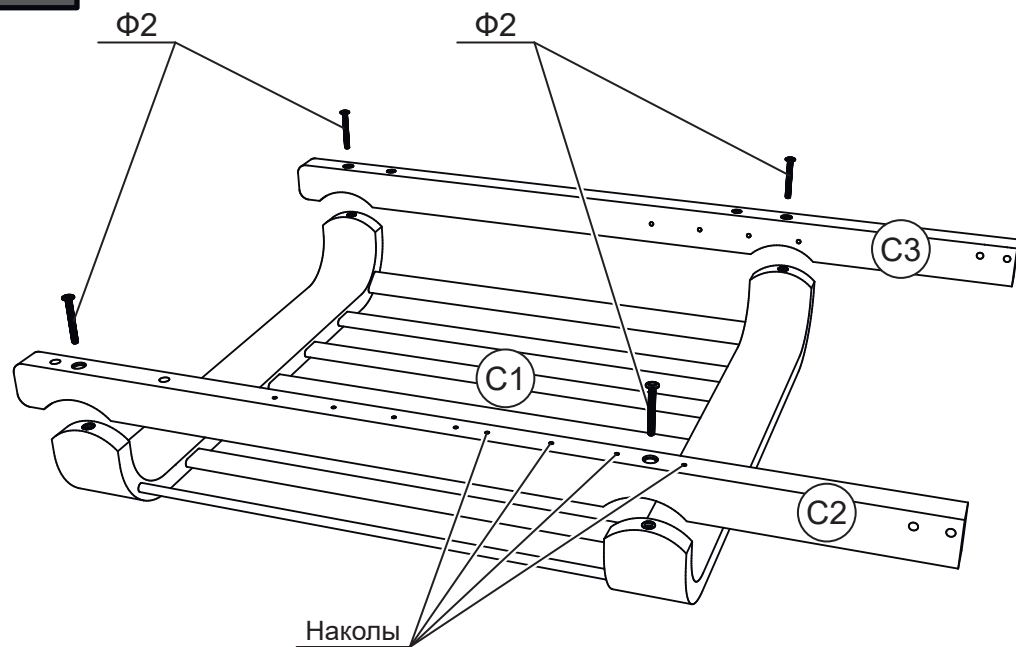


2

Корпус

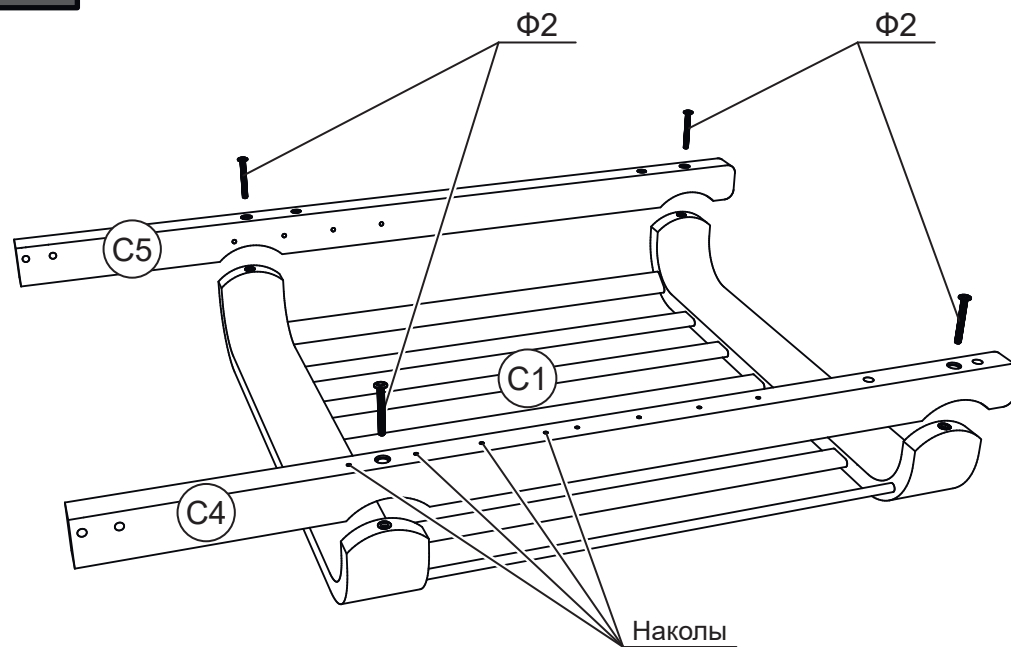


3

Корпус

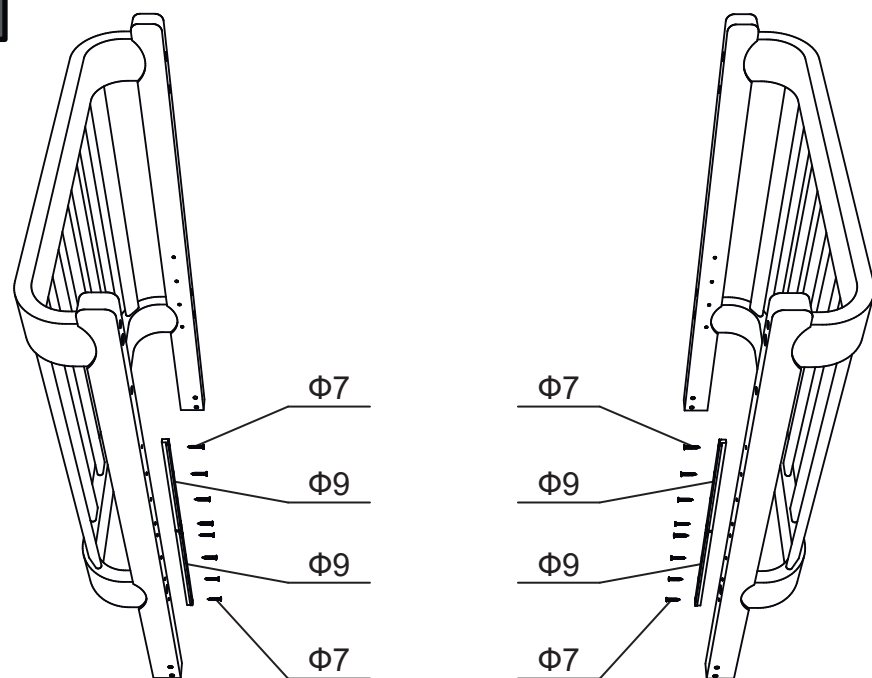


4

Корпус

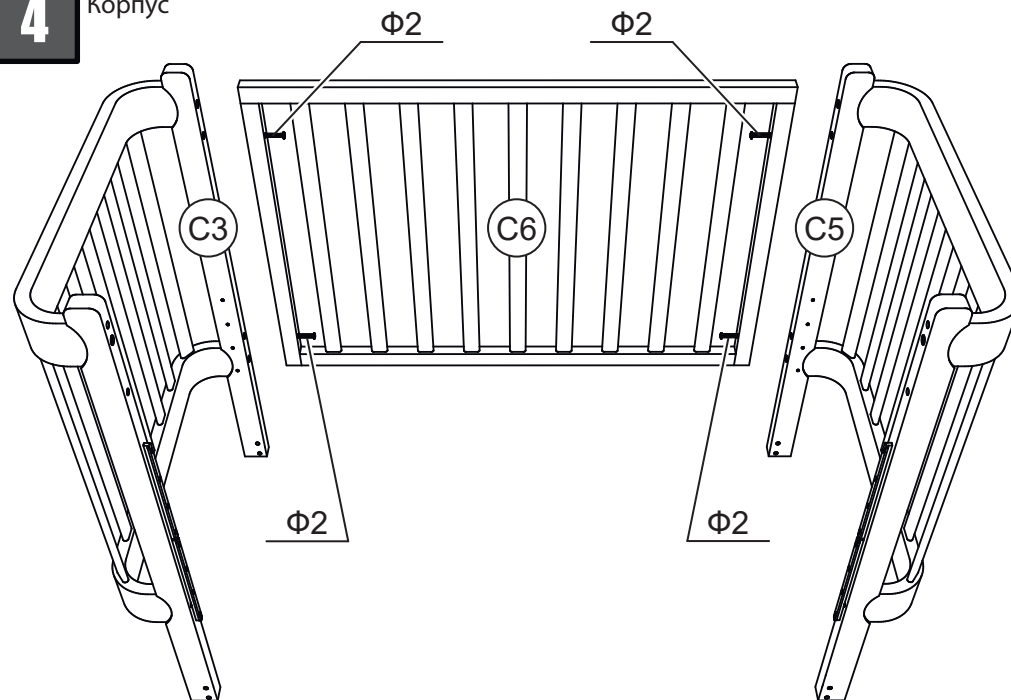


5

Корпус

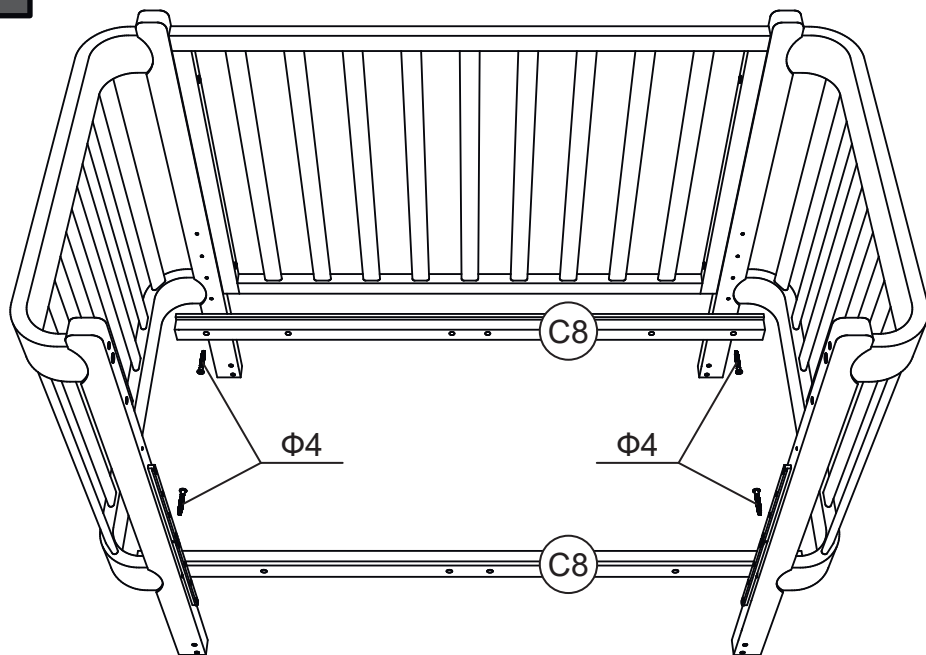


6

Корпус

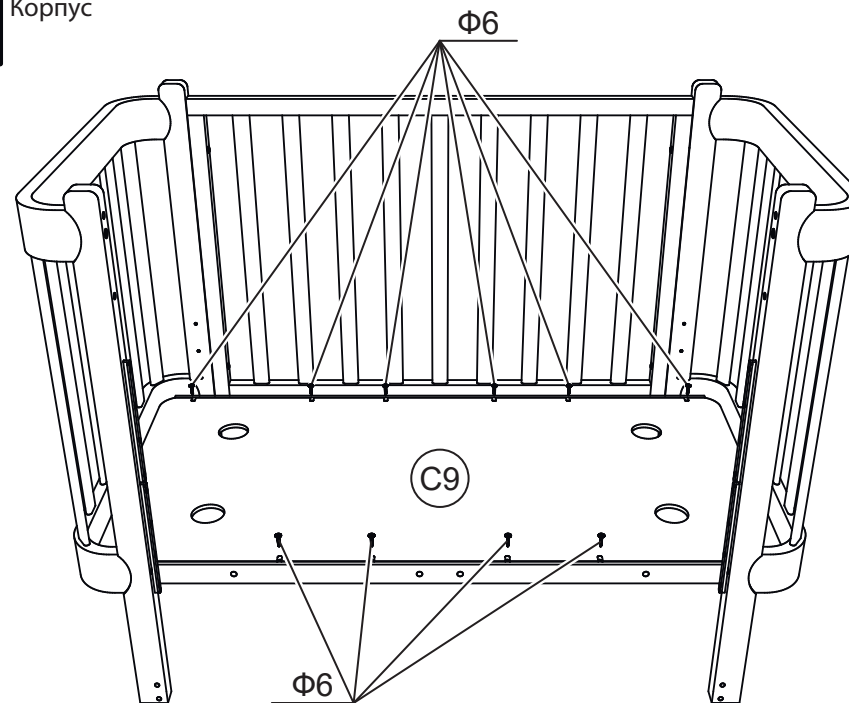


7

Корпус

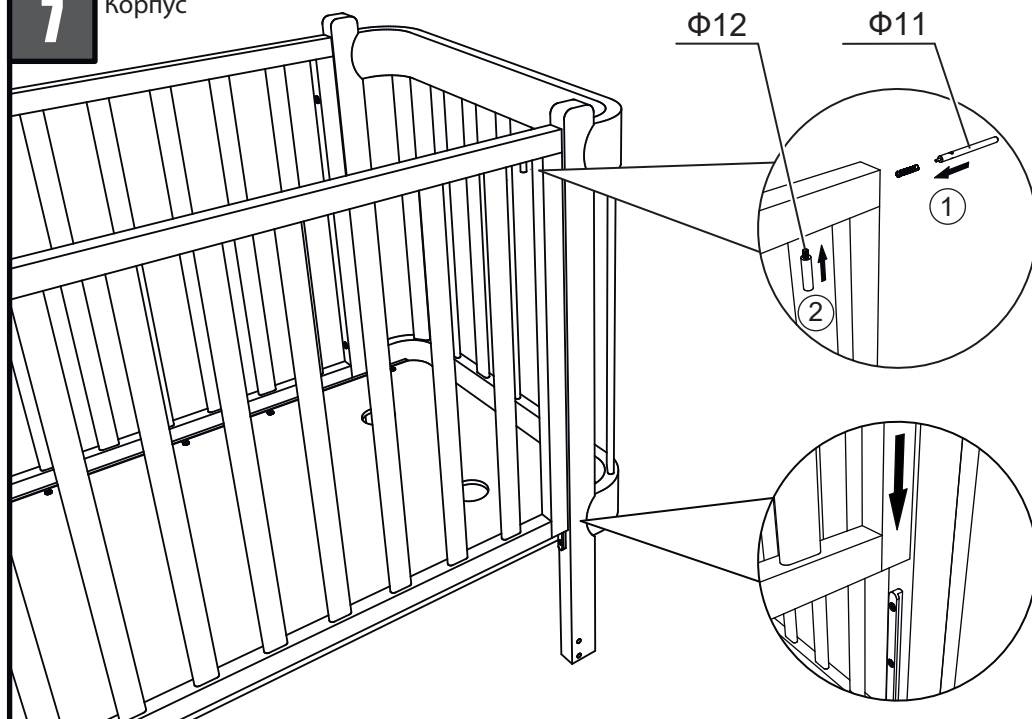


8

Направляющие

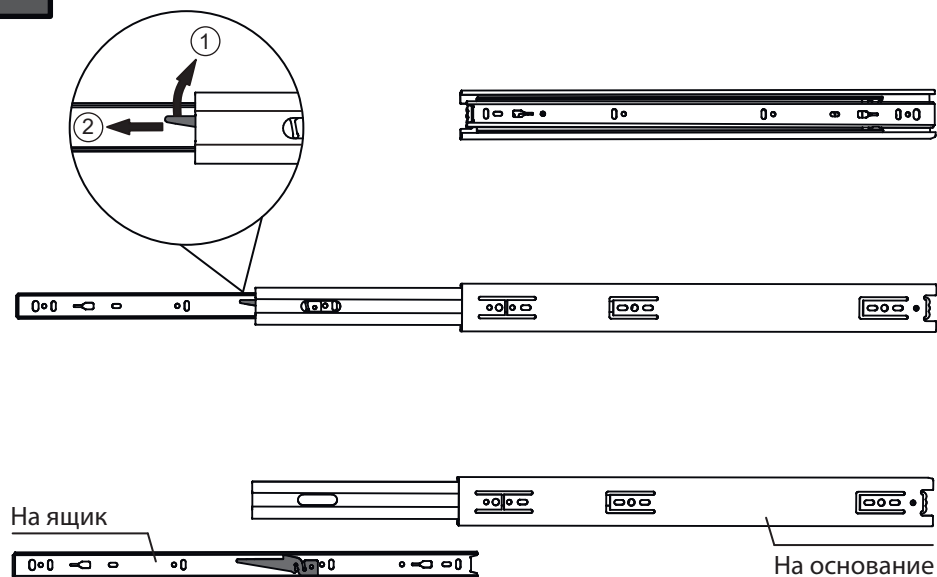


9

Основание

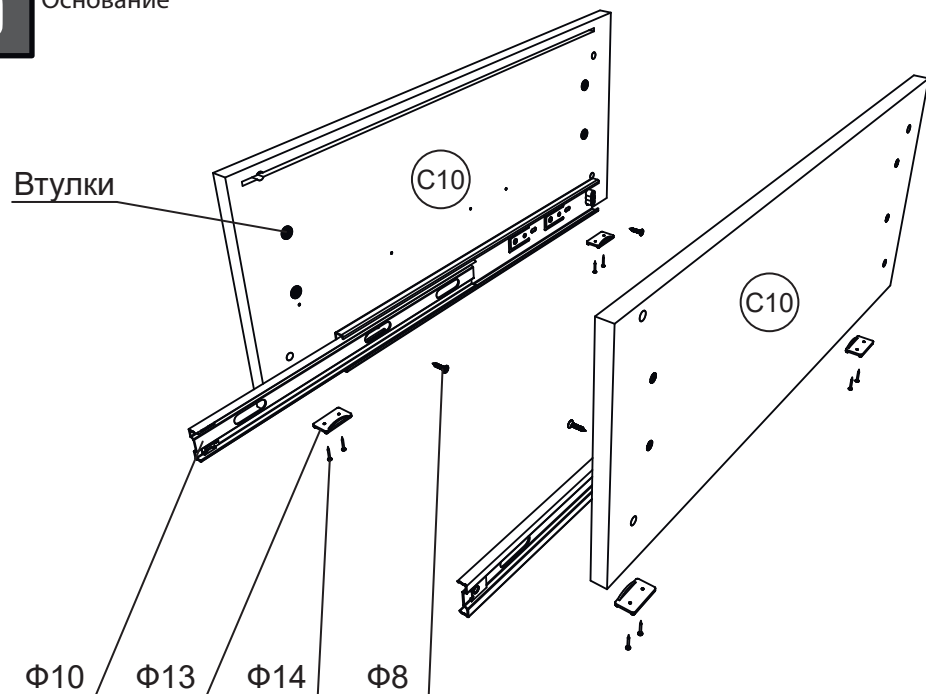


10

Основание

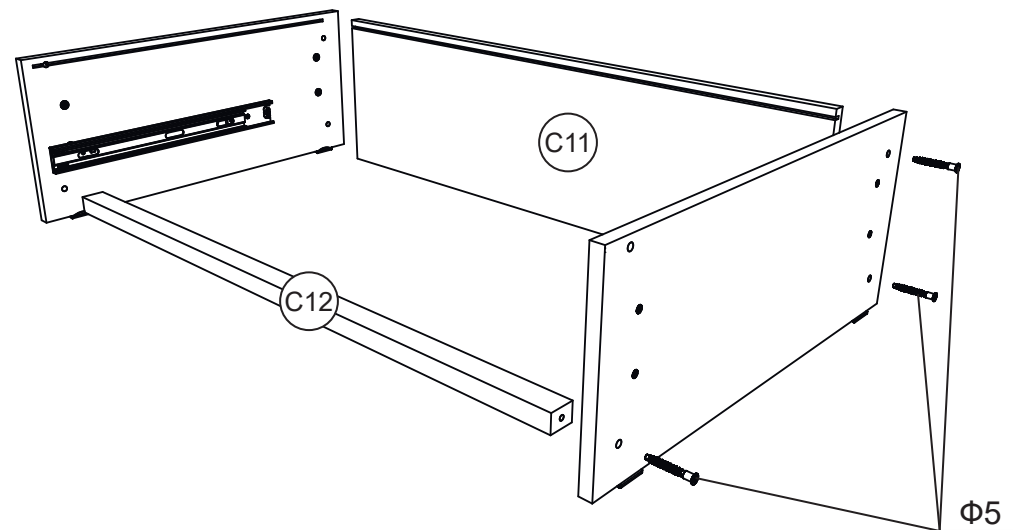


11

Основание

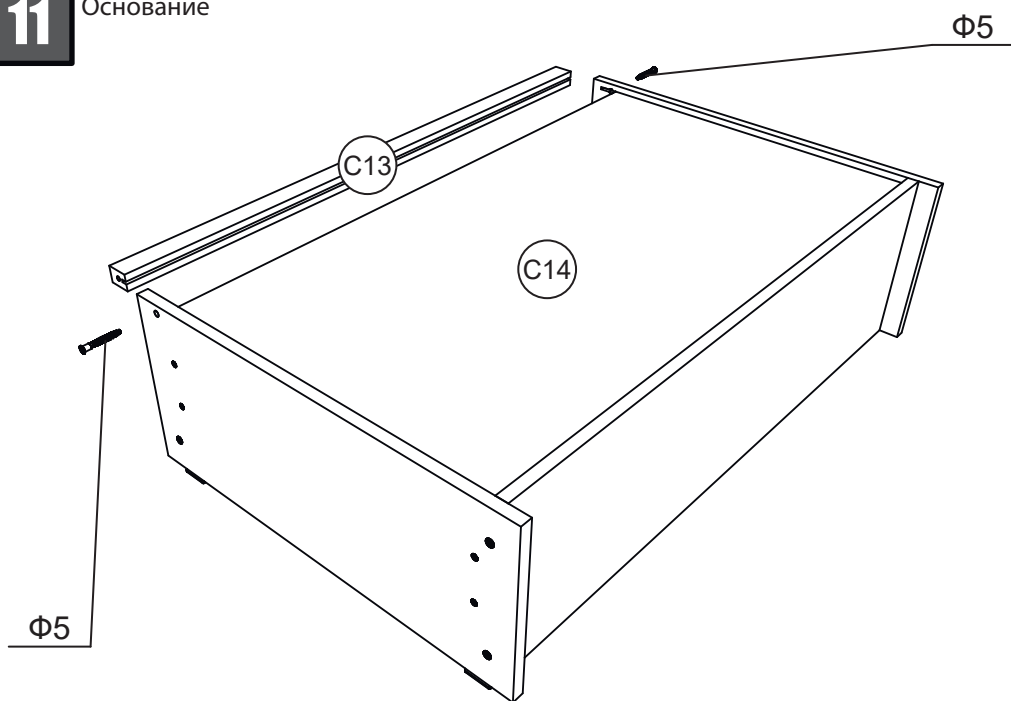


12

Маятник

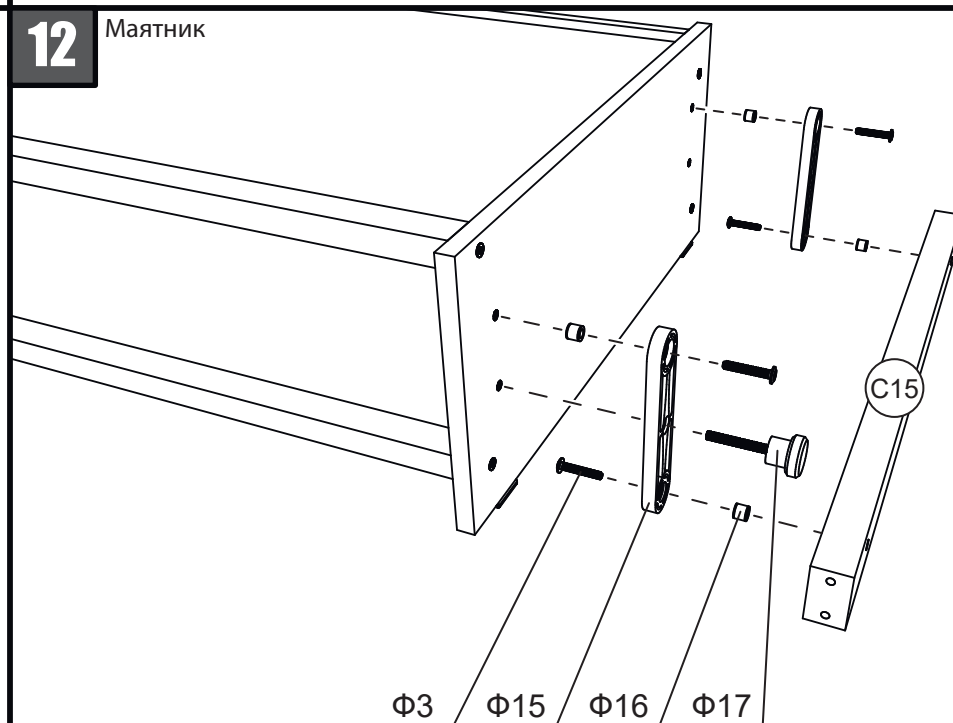


13

Основание

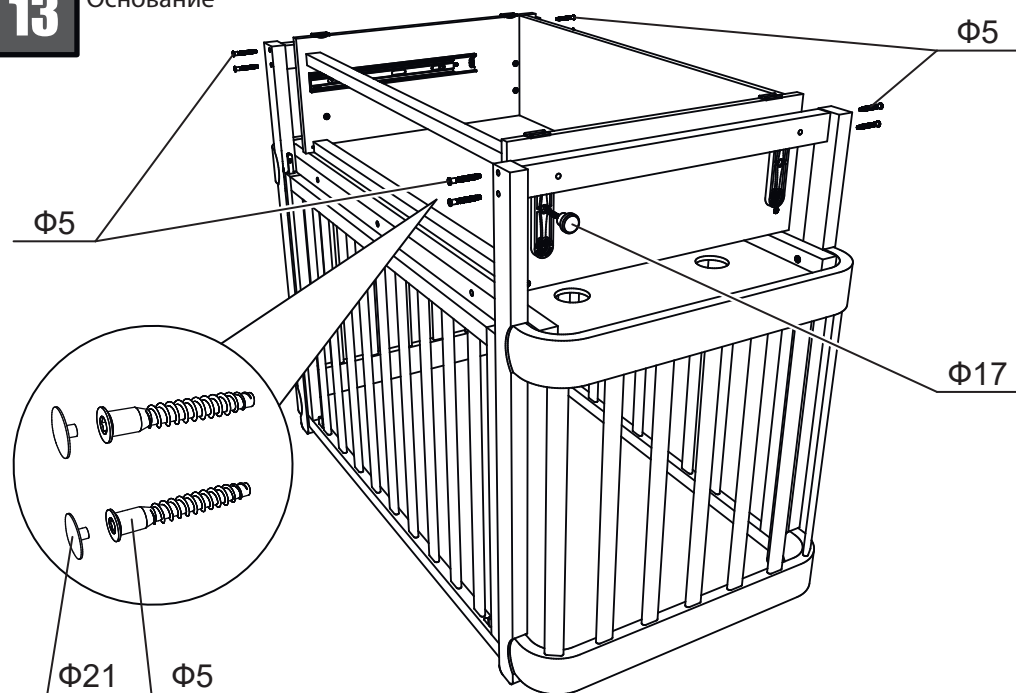


14

Ящик

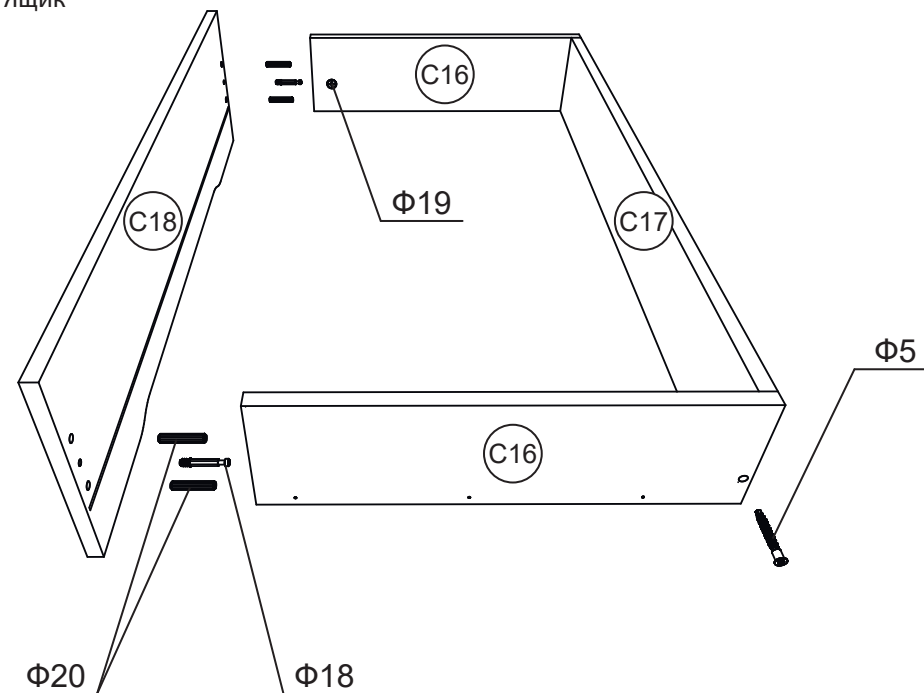


15

Ящик

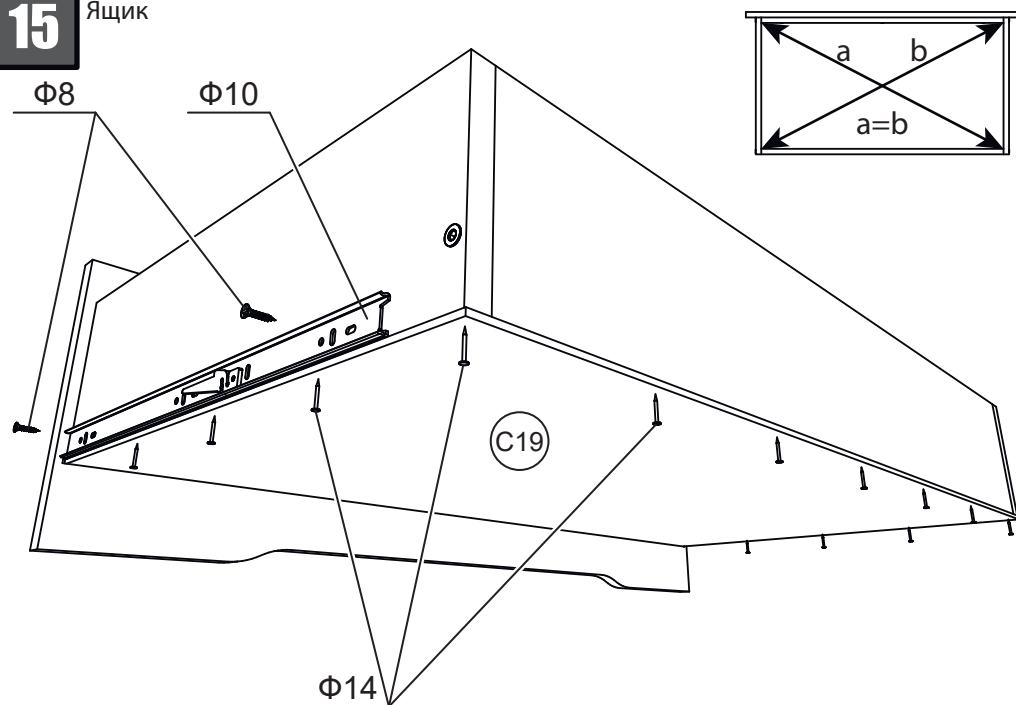

16

Ящик

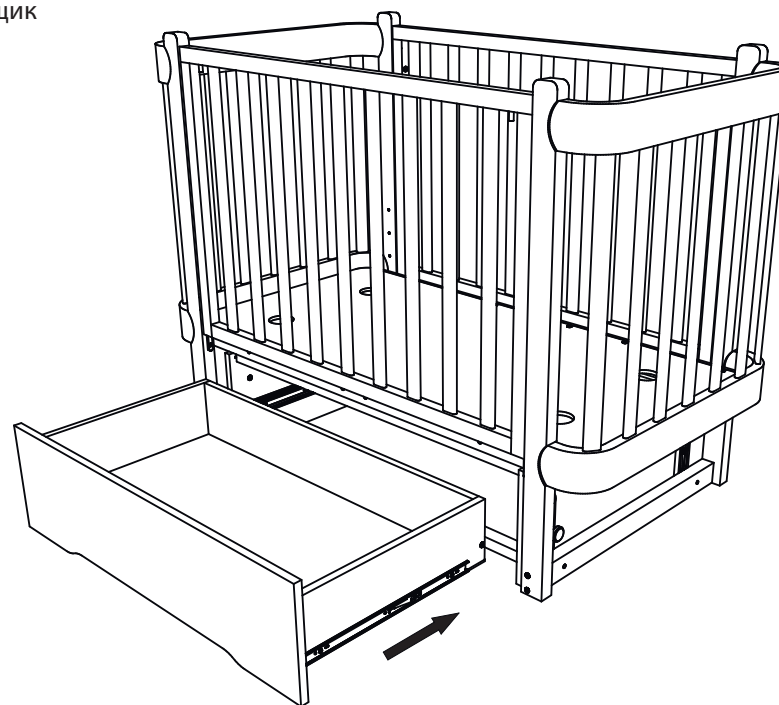

### **Сборка корпуса кровати:**

1. Прикрутите к боковой решетке С1 левую переднюю ножку С2 и левую заднюю ножку С3 винтами Ф2. Примечание: передняя ножка имеет наколы на кромке для крепления Т-образных направляющих (Рис. 1).
2. Прикрутите к боковой решетке С1 правую переднюю ножку С4 и правую заднюю ножку С5 винтами Ф2. Примечание: передняя ножка имеет наколы на кромке для крепления Т-образных направляющих (Рис. 2).
3. Прикрепите Т-образные направляющие Ф9 к ножкам С2 и С4 по наколам при помощи саморезов Ф7 (Рис. 3).
4. Прикрутите заднее ограждение С6 к задним ножкам С3 и С5 винтами Ф2 (Рис. 4).
5. Прикрутите брусок ложа С8 к ножкам С2, С3, С4 и С5 на нужную высоту еврвинтами Ф4 (Рис. 5). Примечание: крепление бруска ложа к передним ногам С2 и С4 ослабьте на 2 оборота. Установите переднее ограждение С7 по Т-образным направляющим. Затяните еврвинты Ф4 и снимите ограждение.
6. Опустите ложе С9 на бруски ложа С8 и закрепите его саморезами Ф6 (Рис. 6).
7. Установите механизм опускания переднего ограждения С7. Для этого пропустите шток с пружиной Ф11 в отверстие в переднем ограждении С7. Далее вкрутите рычаг фиксатора Ф12 в отверстие в штоке Ф11. Нижнюю часть переднего ограждения С7 опустить по Т-образным направляющим Ф9 (Рис. 7).

### **Сборка механизма маятника кровати:**

8. Разъедините шариковые направляющие Ф10 на две части (Рис. 8).
9. Прибейте опоры-подпятники Ф13 к опорам маятника С10 гвоздями Ф14. Прикрутите часть шариковых направляющих Ф10 к боковым стенкам основания С10 саморезами Ф8 (Рис. 9).
10. Соедините опоры маятника С10 при помощи задней стенки основания С11, распорной планки нижней С12 и еврвинтов Ф5 Примечание: не затягивайте еврвинты Ф5, чтобы установить крышку основания С14 (Рис. 10).
11. Вставьте крышку основания С14 в паз в опорах маятника С10. Прикрутите распорную планку верхнюю С13 еврвинтами Ф5. Затяните еврвинтами Ф5 (Рис. 11).
12. Соберите механизм качания согласно схеме (Рис. 12).
13. Переверните кровать и установите механизм маятника, вкрутите еврвинты Ф5. Установите декоративные пластиковые заглушки Ф21 на еврвинты Ф5. (Рис. 13).

### **Сборка ящика:**

14. Соедините боковые стенки ящика С16 и заднюю стенку ящика С17 еврвинтами Ф5 (Рис. 13). Вкрутите штоки эксцентрика Ф18 в средние отверстия в фасаде ящика С18. Вставьте деревянные шканды Ф20 в крайние отверстия в фасаде ящика С18. Соедините фасад ящика С17 и боковые стенки ящика С16, вставив эксцентрики Ф18 в отверстия в ребре боковых стенок ящика С16. Вставьте эксцентрикостяжки Ф19 в отверстия в боковых стенках ящика С16 (стрелка на эксцентрикостяжках Ф19 в сторону фасада С17) и поверните их по часовой стрелке на 180°. (Рис.14).
15. Проверьте чтобы диагонали короба ящика были равны и прибейте дно ящика С19 гвоздями Ф14 (Рис. 15). Возьмите малую часть направляющей Ф10 и прикрутите ее саморезами Ф8 к боковым стенкам ящика С16, сопоставив отверстия на направляющей с метками на боковых стенках ящика С16 (Рис.15).
16. Установите ящик в основание, для этого вставьте малые части направляющих Ф10 на ящике в ответные части на направляющих Ф10 на основании (Рис. 16).